

robot coupe®



BLIXER®

Blixer 3 • Blixer 4 • Blixer 4 V.V. • Blixer 5 Plus
Blixer 5 V.V. • Blixer 6 • Blixer 6 V.V.

ÚJDONSÁG



▶ Blixer® 5 Plus • Blixer® 5 V.V. • Blixer® 6 Blixer® 6 V.V.


Különlegesen kialakított polikarbonát fedél, mely a készítés folyamata során folyadék vagy hozzávalók hozzáadását is lehetővé teszi.

Automatikusan rögzített tartály.


A fogantyúba beépített emelő billentyű segítségével a tartály **rögzítése rendkívül egyszerűen kioldható.**

Ellenállóbbá, tartósabbá teszi a gépet a **fém**ből készült motor talapzat.

Blixer® 5 V.V. és Blixer® 6 V.V. 300 – 3000 ford/perc sebességtartományban működik.

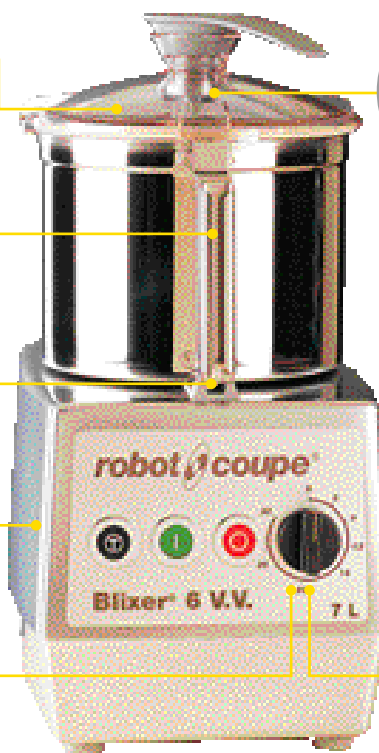

Két részből álló, könnyen szétszerelhető és tisztítható **kaparó keverőkar.**

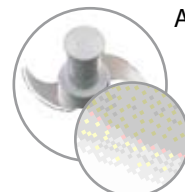

A **Blixer® 5 Plus** és **Blixer® 5 V.V.** modellekhez tartozik egy **fogazott élű kés.**



A **Blixer® 6 Plus** és **Blixer® 6 V.V.** modellekhez egy rozsdamentes acél, teljes mértékben leszerelhető **fogazott élű kés is jár.**

A **Blixer® 5 Plus** és **Blixer® 6** modell 2 sebességgel, **1500 és 3000 ford/perc** fordulatszámmal működik.

▶ Blixer® 3 • Blixer® 4 • Blixer® 4 V.V.

ÚJDONSÁG

3,7 literes, fogantyúval ellátott tartály a Blixer® 3 modellekhez.


4,5 literes, fogantyúval ellátott tartály a Blixer® 4 és Blixer® 4 V.V. modellekhez.

Fémből készült motor-talapzat a nagyobb tartósság érdekében a Blixer® 4 és Blixer® 4 V.V. modellek esetében.

Blixer® 4 V.V. s rozsahe m rychlostí od 300 do 3000 ot/min nabízí široký rozsah použití pro velkou různorodost připravovaných pokrmů.



Két részből álló, könnyen szétszerelhető és tisztítható **kaparó keverőkar.**

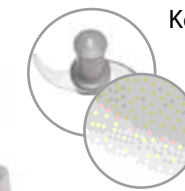

Két részből álló, könnyen szétszerelhető és tisztítható **kaparó keverőka.**

A **Blixer® 3** modell 1 sebességgel **3000 ford/perc.**

A **Blixer® 4** modell 2 sebességgel, **1500 és 3000 ford/perc** fordulatszámmal működik.



A termékek előnye :

2 készülék 1-ben !

- A Blixer két jólmert készülék, a kutter és a blender/mixer képességeit egy gépben egyesíti.
- A Blixerek segítségével könnyen készíthetünk nyers vagy főtt, híg, félig folyós vagy kásás állományú ételeket.

Hatékony :

- Nagy folyadékbefogadó kapacitásuk, kaparó keverőkarral és tömítőgyűrűvel ellátott fedelük segítségével e modellek nagyban megkönnyítik a pépesítés összes műveletét, a szondával történő tápláláshoz szükséges ételek készítését is beleértve.

Üzembiztos :

- A biztonsági fedél és a motorfék megakadályozza a működésben levő késhez való hozzáférést, így az összes Blixer használata teljesen biztonságos.

Tökéletesen higiénikus :

- Az összes élelmiszerral közvetlenül érintkező alkatrész könnyen leszerelhető és tisztítható; így módon eleget lehet tenni a legszigorúbb higiéniai szabványoknak is (NSF).



A terítékek száma :

10 - 100




Célközönség :

Nemocnice, Domovy důchodců,
Jesle, Restaurace



Röviden :

Minden megvan bennük, ami vonzóvá teszi őket: gyorsak, hatékonyak, egyszerűek, tartósak; a késztermék minősége kifogástalan, az ízeket és zamatokat tökéletesen megőrzi.

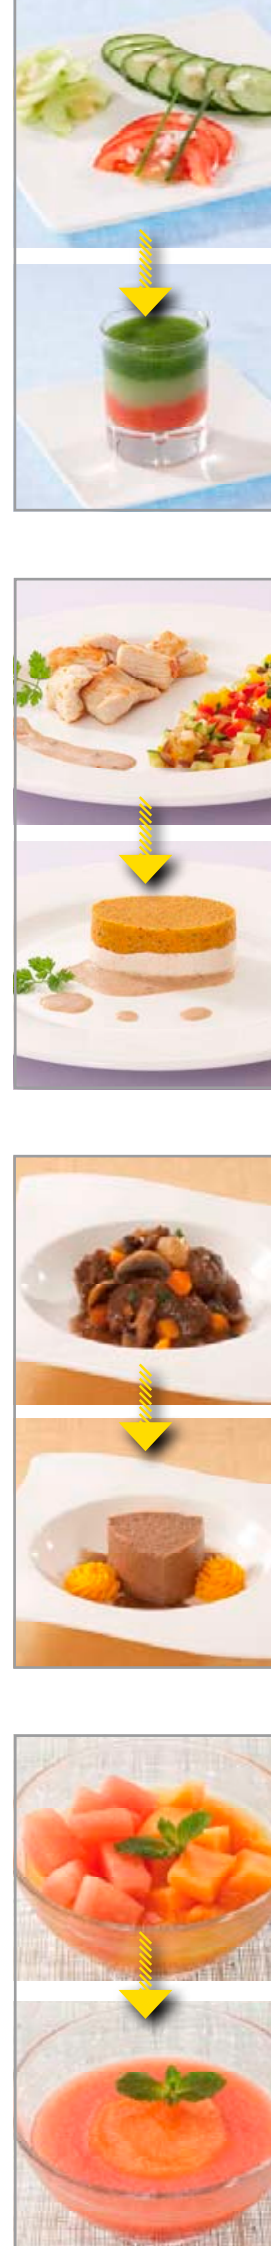


Készítmény lehetőségek

| EGÉSZSÉGÜGY | PARTY SERVICE |
|--|---|
| Kanalas beteg-etetés <ul style="list-style-type: none"> • Aprítás : hús, hal,... • Habok : nyers zöldségek, halak,... • Zöldségpürék • Nyers és fűtt gyümölcspepek  | <ul style="list-style-type: none"> • Ízesített vajak : csigához, lazachoz készült fűszervaj, séf üdvözlete fűszervaj... • Mártások : zöldmártás, majonéz, csipős paprikás mártás, remulád mártás, tejszínnel, paradicsommal, petrezselyemmel... képzett emulziós mártások • Áttört levesekhez készült pépek : kis norvég languszta, homár, rákfélék.  |
| Híg tápanyagos betegtáplálás A kanalas etetéshez készített táplálékot csak fel kell hígítani : <ul style="list-style-type: none"> • leves/krémleves • darált hús + mártás • püré + folyadék (erőleves, tej...) • gyümölcspép + szörp vagy víz.  | GYÓGYSZERGYÁRAK ÉS KÉMIAI LABORATÓRIUMOK <ul style="list-style-type: none"> • Darálás : növények, magvak, kristályosított porok, tabletták... • Keverékek : szilárd anyagok homogenizálása, kenőcsök, krémek, paszták... készítése |
| polyékony táplálás (szonda felhasználásával) <ul style="list-style-type: none"> • Levesek és egyéb, folyósítandó készítmények.  | |

A Blixer egyedi jellemzői



Keverő edény kaparó és fedél

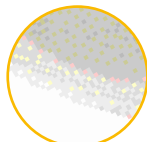

Mikro fogazott pengékkel ellátott kés



Magas tartály kémény
Nagy folyadék kapacitások munkájához



3000 ford/perc sebesség a termék finom aprítására



Tökéletes zárást biztosító tömítéssel ellátott fedél



A nagyobb felhasználási rugalmasság miatt változtatható sebességű kivitelben kapható



▶ IINDUKCIÓSI MOTOR

- **Gyakori használatra készült**, nagyon megbízható és hosszú élettartamú aszinkron ipari motor.
- Golyóscsapágyra szerelt motor, amely csendes és rezgésmentes működést biztosít.
- Az adapter közvetlen meghajtását biztosító motor :
 - **nagyobb teljesítmény**
 - bonyolult meghajtóátvitel nélküli.
- **Karbantartást nem igényel** : kopásmentes (nem szénből készült) alkatrészek).
- **Rozsdamentes acélból készült motortengely.**



EC szabvány

| | Jellemzők | | | | | | Súly (kg) | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| | Állítható sebesség (f/p) | Teljesítmény (Watts) | Feszültség* (Amp.) | Motorház | Rozsdamentes acéltartály kapacitás | Folyadék kapacitás | nettó | csomagolással |
| Blixer 3 | 3000 | 750 | 230 V/1 50 Hz/ 4,8 | Polykarbonát | 3,7 l | 2 l | 14 kg | 16 kg |
| Blixer 4-3000 | 3000 | 900 | 230 V/1 50 Hz/ 4,8 | Fém | 3,7 l | 2 l | 15 kg | 17 kg |
| Blixer 4 | 1500 és 3000 | 1 000 | 400 V*/1 50 Hz /4,8 | Fém | 4,5 l | 2,5 l | 15 kg | 17 kg |
| Blixer 4 V.V. | 3 000 | 1 100 | 230 V/1 50 Hz/10 | Fém | 4,5 l | 2,5 l | 15 kg | 17 kg |
| Blixer 5 Plus | 1500 és 3000 | 1300 | 400 V*/3 50 Hz/ 3,4 | Fém | 5,5 l | 3,5 l | 24 kg | 26 kg |
| Blixer 5 V.V. | 300 - 3000 | 1400 | 230 V/1 50 Hz 12,5 | Fém | 5,5 l | 3,5 l | 24 kg | 26 kg |
| Blixer 6 | 1500 és 3000 | 1300 | 400 V/1 50 Hz 13 | Fém | 7 l | 4,5 l | 26 kg | 28 kg |
| Blixer 6 V.V. | 300 - 3000 | 1500 | 230 V/1 50 Hz 13 | Fém | 7 l | 4,5 l | 26 kg | 28 kg |

Méretek (mm)

| | A | B | C | D |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Blixer 3 | 420 | 330 | 210 | 190 |
| Blixer 4 | 480 | 304 | 226 | 255 |
| Blixer 4-3000 Blixer 4 V.V. | 480 | 304 | 226 | 255 |
| Blixer 5 Plus | 500 | 340 | 270 | 265 |
| Blixer 5 V.V. | 500 | 340 | 270 | 265 |
| Blixer 6/ Blixer 6 V.V. | 535 | 370 | 270 | 265 |

*Egyéb feszültségek szintén hozzáférhetők



robot coupe®

FRANCIAORSZÁGBAN KÉSZÜLT A ROBOT-COUPÉ
s.n.c. SEGÍTSÉGÉVEL

Franciaországi, Nemzetközi
és Marketing Főigazgatóság:

Tél.: 01 43 98 88 33 - Fax : 01 43 74 36 26

BP 157 - 94305 Vincennes Cedex

email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

FORGALMAZÓ

Scharlab Magyarország Kft.

4034 Debrecen, Vágóhid u. 2.

www.scharlabmagyarország.hu

SZABVÉNYOK:

A készülékek megfelelnek:

- A következő európai direktívák rendelkezéseinek, valamint az azokat bevezető nemzeti jogszabályoknak: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- A következő egyeztetett európai szabványok rendelkezéseinek, valamint a biztonsági és egészségügyi előírásokat pontosító szabványoknak: EN 292 - 1 és 2, EN 60204 - 1, 1998, NF EN 1678.

